
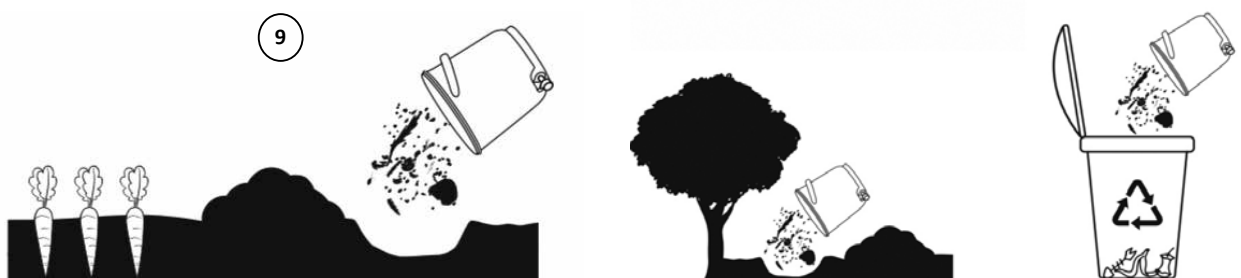
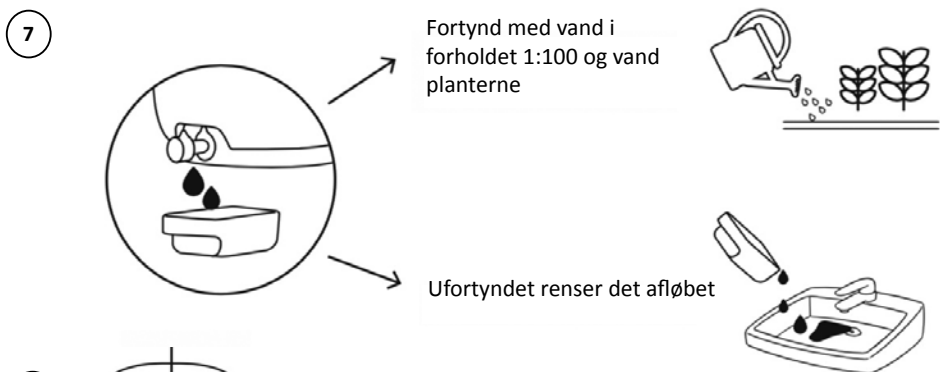


QUICK GUIDE

Kan hænges på køleskabet

SÅDAN BRUGER DU SPANDEN

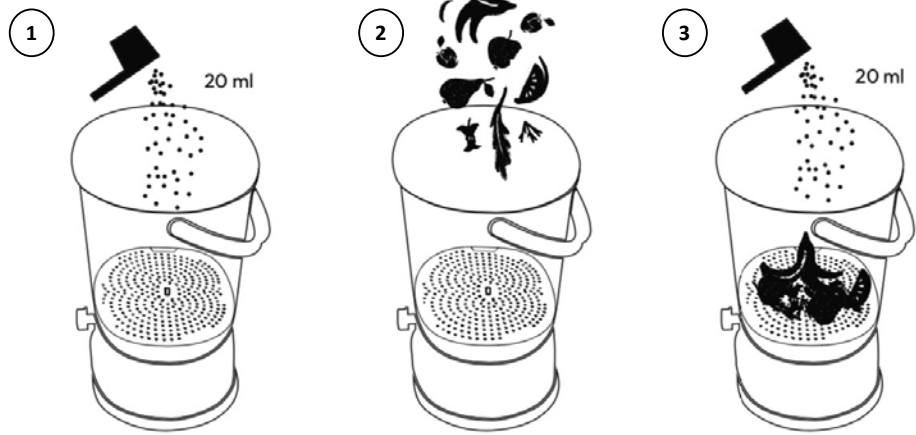


GØR SPANDEN KLAR TIL BRUG

1. GØR TAPPEHANEN KLAR




Træk i hanen, indtil du hører en "klik" lyd

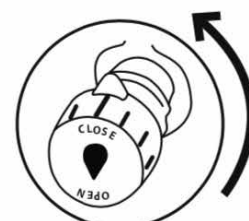

OBS om hanen er lukket når den ikke bruges.



2. SÆT BUNDSI PÅ PLADS

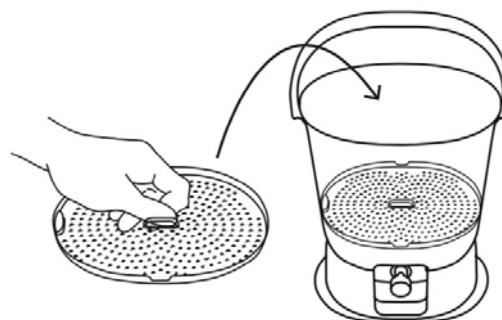

3. SPAND, BUNDSI OG BASE MÅ KOMME I OPVASKEMASKINEN - IKKE LÅGET



4. FASTGØR SPANDEN TIL BASEN

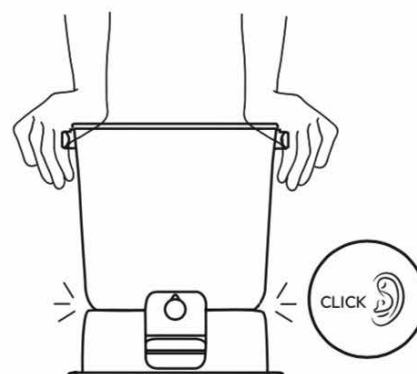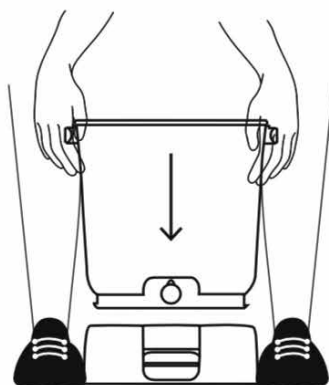

5. AFMONTERING

